사용자 설명서

LUMI

MARK I

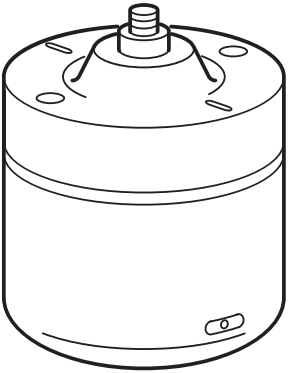

KINOFI

시작하기

소개 ---------- P.2 - P.6
앱 다운로드 ---------- P.7
스마트폰과의 설정 ---------- P.8 - P.10
키노피 앱 소개 ---------- P.11 - P.17
앱과 함께 사용하기 ---------- P.18 - P.40
리모컨과 함께 사용하기 ---------- P.41 - P.43
액션카메라와의 설정 ---------- P.44
핸들 위치 조정하기 ---------- P.45
온라인 사용법 ---------- P.46
제품 인증서들 ---------- P.47 - P.53
키노피에 대해서 ---------- P.54

사용자 매뉴얼 버전 : LUMI-MARK-I_KR_191112_FULL

박스 내용 구성물

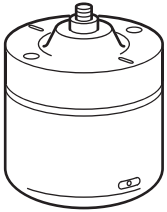

루미 마크원
(LUMI MARK I)

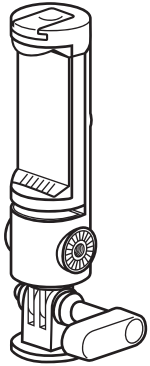

스마트폰 클립

리모컨

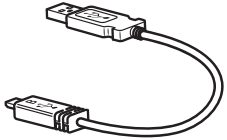

마이크로 USB 케이블

루미 마크원 (LUMI MARK I)

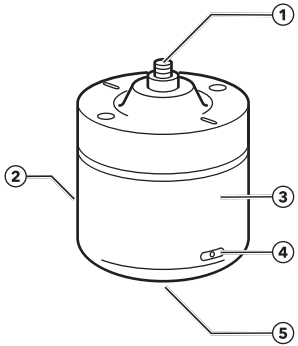

1. 1/4" 마운팅 나사
2. 마이크로 USB 포트
3. 항공용 알루미늄 케이스
4. 전원 버튼
5. 1/4" 나사 포트

원격 제어기

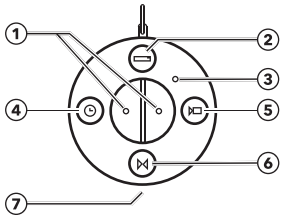

1. 왼쪽 / 오른쪽
2. 파노라마
3. 신호 LED
4. 저속도 촬영(타임랩스)
5. 비디오
6. 페이스 추적 연동/해제
7. 버튼 셀 배터리

스마트폰 클립

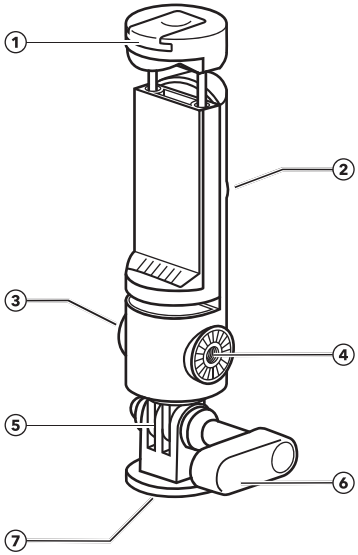

1. 핫 슈 핸들
2. 1/4 "나사 포트
3. 1/4 "나사 포트
4. 1/4 "나사 포트
5. 앵글 컨트롤 마운트
6. 핸들(P.45 참고)
7. 1/4 "나사 포트

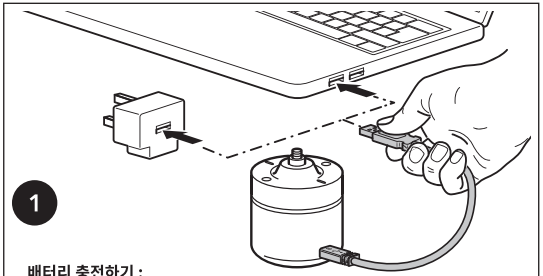

배터리 충전하기 :

루미 마크원을 충전할 때는 동봉된 **USB** 케이블을 사용해 주시기 바랍니다. 배터리가 완충되면, **LED**가 청색으로 바뀝니다.

LED 표시기 :

깜빡이는 청색 :
배터리 충전중 / 배터리 낮음

진한 청색 :
전원 켜짐 / 배터리 높음

진한 분홍색 :
리모컨과 페어링 된 상태

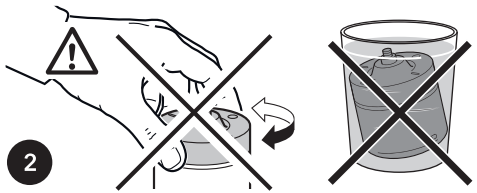

1. **루미 마크원**은 방수형 제품이 아닙니다.

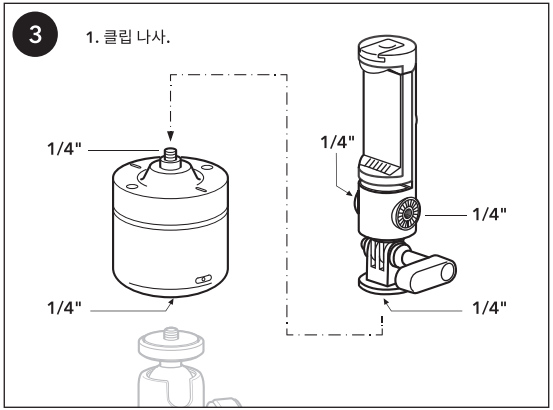

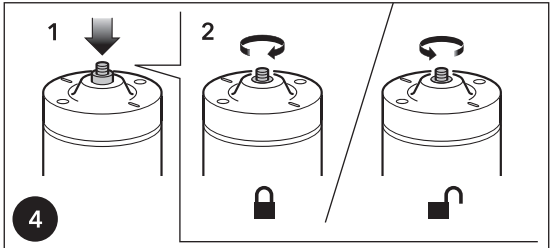

1. 단단히 클립을 누른 상태에서 시계 방향으로 돌려 장치를 잠급니다. (약병의 안전캡과 유사)

2. 단단히 클립을 누른 상태에서 시계 반대 방향으로 돌려 장치의 잠금을 해제 합니다.(약병의 안전캡과 유사)

키노피(Kinofi) 앱 다운로드

키노피(Kinofi) 앱

https://kinofi.com/downloads/

iOS 및 Android 앱마켓에서 Kinofi App을 다운로드 하십시오.

운영 체제 호환성 : iOSv9.0 이상; Android v4.4 이상.

루미 마크원 켜기

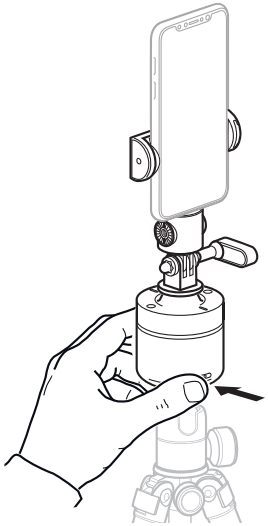

1. 스마트 폰의 블루투스를 켜서 **루미 마크원**과 페어링 합니다.
2. 루미 마크원의 전원 버튼을 2초 동안 길게 눌러 **루미 마크원**을 켭니다.
3. 키노피(Kinofi) 앱을 열어 앱내 설정 인터페이스에서 **루미 마크원**을 연결합니다 (P.9 – P.10 참조).

앱 연결 및 선택 모드

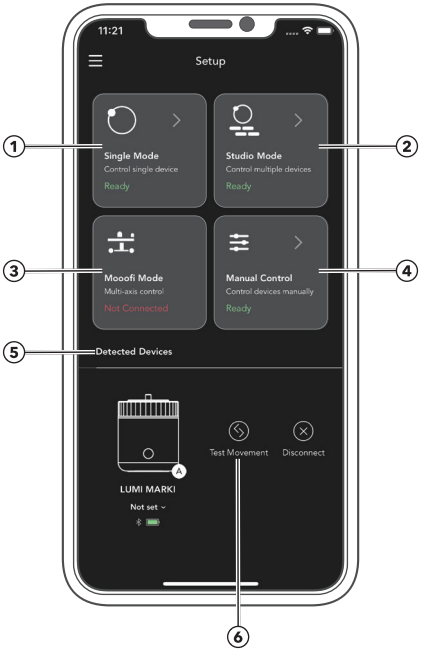

앱에 연결하기

1. 키노피**(Kinofi)** 앱을 엽니다. 응용 프로그램은 "검색된 장치"에서 **Kinofi** 제품을 자동으로 검색합니다.
2. 응용 프로그램에서 "연결 **(Connect)** "아이콘을 눌러 **루미 마크원**을 선택하십시오.
3. 성공적으로 연결되면 "동작 테스트**(Test Movement)** " 아이콘을 누르면 장치가 움직입니다. 이것은 최대 5개 까지의 장치를 상호 연동하여 연결할 때 장치가 쉽게 식별되게 하는 방법입니다.
4. 이제 키노피**(Kinofi)** 앱에서 다른 모드를 사용 할 수 있습니다!

모드 선택

1. **Single Mode** 단일 모드
2. **Studio Mode** 스튜디오 모드
3. **Mooofi Mode** Mooofi 모드
4. **Manual Control** 수동 제어
5. **Detected Devices** 검색된 디바이스들
6. **Test Movement** 테스트 동작

단일 모드 (Single Mode)

빠르고 간단한 사용을 위한 단일 모드. 간단하고 직관적인 앱 인터페이스 디자인은 초보자가 제품을 사용할 때 사용자에게 친숙한 환경을 제공합니다.

단일 모드는 설정 후 하나의 장치를 제어하기 위한 것입니다.

앱 인터페이스

1. 메뉴
2. 플래시
3. 자동 / 수동 초점
4. 자동 노출 설정
5. 타이머
6. 스마트폰 카메라 전환(전면/후면)
7. 사진
8. 비디오
9. 파노라마
10. 타임랩스
11. 추적 (얼굴 추적 및 사물 추적)

스튜디오 모드 (Studio Mode)

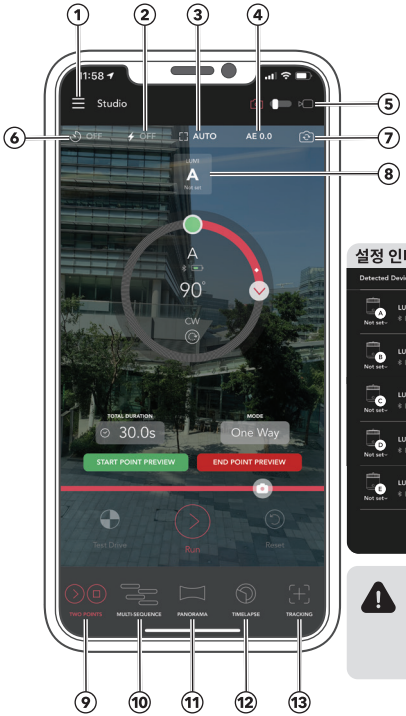

설정 인터페이스 (P.9 - P.10)

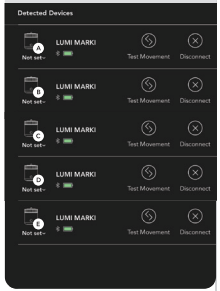

스튜디오 모드로 들어가기 전에 모든 장치를 연결해 주십시오.

최대 **5** 개의 장치까지 고급 타임랩스, 다중 시퀀스 설정, 얼굴 트랙 등을 동시에 제어하는등의 고급 설정을 위한 스튜디오 모드.

스튜디오 모드는 설정 후 최대 5 대의 장치를 제어할 수 있습니다.

앱 인터페이스

1. 메뉴
2. 플래시
3. 자동 / 수동 초점
4. 자동 노출 설정
5. 사진 / 비디오 촬영
6. 타이머
7. 스마트 폰 카메라 전환
8. 스위치 연결 장치
9. 2 점 운동
10. 다중 시퀀스
11. 파노라마
12. 타임랩스
13. 추적 (얼굴 추적 & 사물 추적)

수동 초점으로 전환하기

1

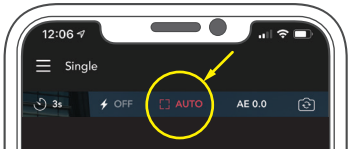

키노피**(Kinofi)** 앱의 기본 설정은 "자동 초점"입니다.

2

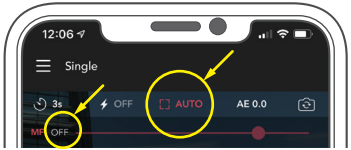

" AUTO " 를 눌러 초점을 수동으로 설정 하십시오.
그런 다음 " **OFF** " 를 누릅니다.

3

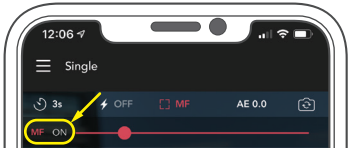

" **MF** ON "이 표시하면 수동 초점을 조정할 수 있습니다.

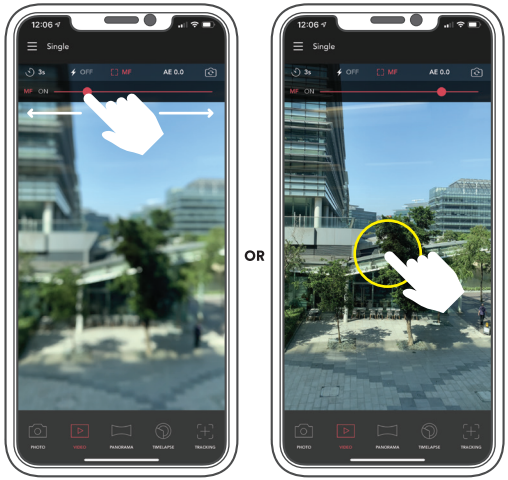

4

바를 좌우로 밀어서 초점을 정확하게 조정하거나 초점 포인트를 선택하기 위해 화면을 터치하여 누르면 초점이 즉시 변경됩니다.

자동 노출 설정

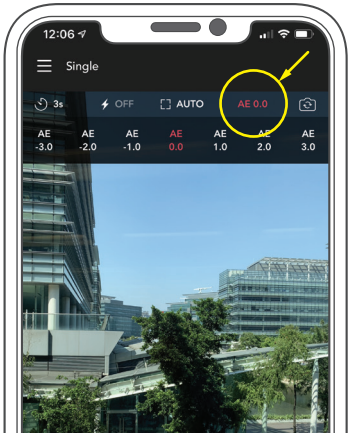

1. 키노피(Kinofi) 앱의 기본 설정은“ AE 0.0 ”입니다.
2. 노출 설정으로 들어가려면 **“AE 0.0 ”** 을 터치하여 누릅니다.
3. 키노피(Kinofi) 앱 사용시 여러 시나리오에 대한 설정이 있습니다.

키노피(Kinofi) 앱과 함께 사용하기

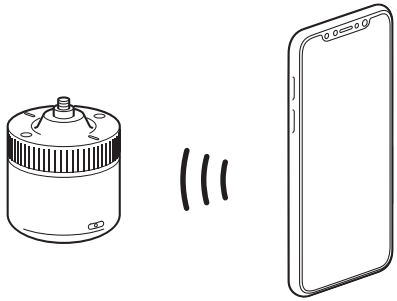

자동 파노라마

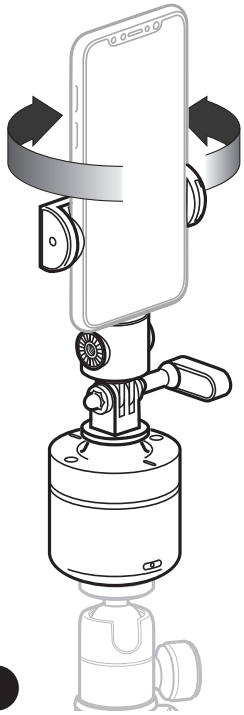

1

디바이스를 수평인 표면에
거치해 주시기 바랍니다.

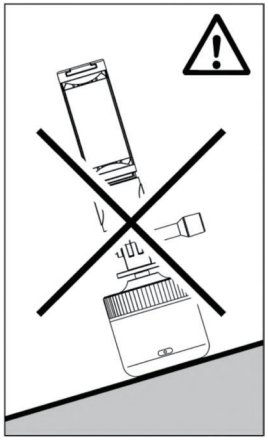

2

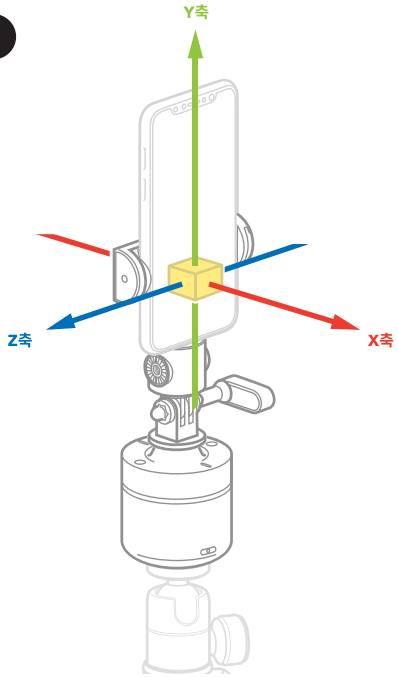

좀 더 나은 사용 경험을 위해서 위 셋팅을 따라
주실 것을 제안하는 바입니다.

3

자동 파노라마는 세로 설정에서만 사용할 수 있습니다.

가로 설정에서는 자동 파노라마를 지원하지 않습니다.

자동 파노라마를 위해서는 수직 설정이 맞습니다.

4

최상의 결과를 얻어 내려면 촬영 거리는 장치에서 반경 1 미터 이상을 추천 드립니다.

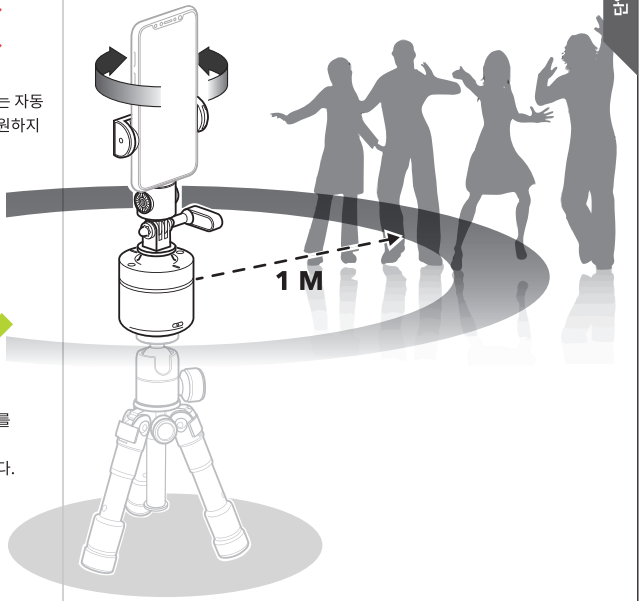

자동 타임랩스 / 비디오

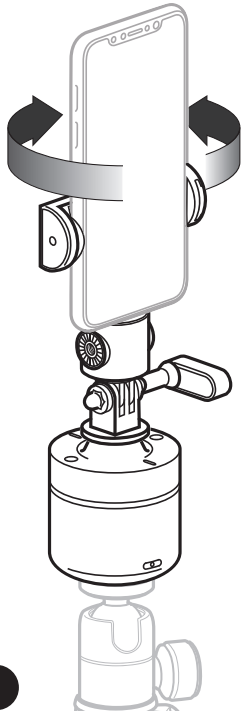

키노피(**Kinofi**) **App**은 최대 **720 ° / 24** 시간 타임 플레이스 설정을 지원합니다**.**

안정된 표면적 또는 삼각대에 장치를 부착하여 안정성을 유지하고 부드럽게 기록하십시오.

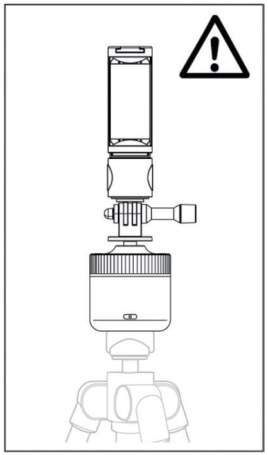

1

2

자동 타임랩스 / 비디오는 가로 및 세로 설정에서 사용할 수 있습니다.

수평 설정은 자동 타임랩스 / 비디오를 모두 지원합니다.

수직 설정은 자동 타임랩스 / 비디오를 모두 지원합니다.

얼굴 추적

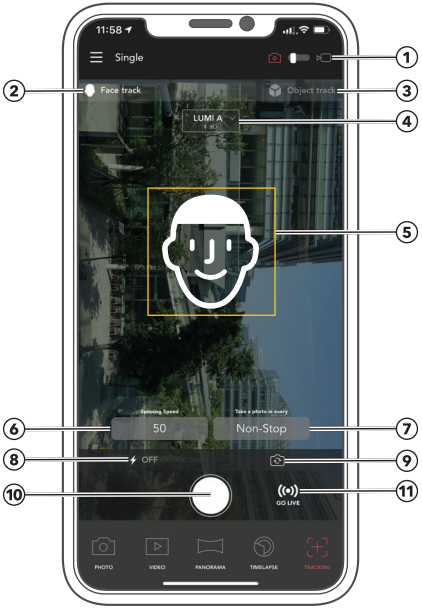

얼굴 추적 시작

1. "추적 **(Face Tracking)** " 인터페이스에서 "얼굴 추적 **(Tracking)** "을 누릅니다.

2. 하단의 원형 부분으로 되어있는 "캡처 **(Capture)** "를 눌러 추적을 시작하십시오.

추적할 한 얼굴 선택

1. 추적 대상이 되는 하나의 얼굴을 화면에서 선택하십시오.

2. 사각형이 나타나고 대상 얼굴을 따라 움직입니다. 그런 다음 "캡처 **(Capture)** "를 눌러 한 사람의 얼굴 추적을 시작하십시오 **(중요한 사용 테크닉은 P.27 - P.28 참조).**

중요 : 최상의 얼굴 추적 결과를 얻으려면 아래 각도로 얼굴을 감지해야 합니다.

성공 성공 실패 실패

앱 인터페이스

1. 사진 / 비디오 촬영
2. 얼굴 추적
3. 사물 추적 **(P.29- P.30)**
4. 연결된 장치 전환
5. 추적 대상 얼굴
6. 회전 속도
7. 스냅 사진 설정
8. 플래시
9. 스마트폰 카메라 전환 (전면/후면)
10. 캡처
11. 라이브 스트리밍 **(P.31 - P.32)**

여러 사람들 그룹에서의 얼굴 추적

키노피앱(Kinofi) 앱은 여러 사람들이 같이 있을 때 휴대 전화 및 장치에 가장 가까운 사람 얼굴을 추적합니다.

얼굴 추적에서 회전 속도 설정

회전 속도 설정 :

회전 속도 설정은 스마트폰과 사람 얼굴 사이의 거리 차이에 따라 다르게 사용됩니다. 상황에 따른 속도 제안은 다음과 같습니다. :

1. 고속 : 사람의 얼굴이 스마트폰에 좀 더 가까운 경우.
2. 저속 : 사람의 얼굴이 스마트폰에서 좀 더 먼 경우.

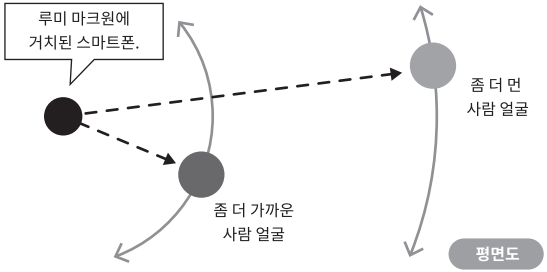

사물 추적

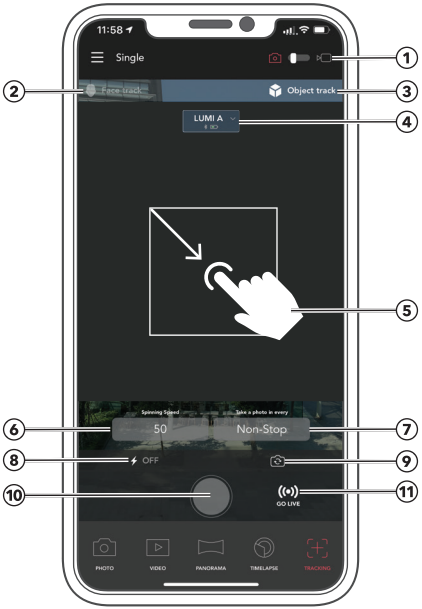

객체 추적 시작

1. "개체 추적 (Object Tracking) "을 누른 다음 추적 화면에서 개체 하나를 강조 표시하십시오.

2. 대상 물체를 추적하려면 "캡처 (Capture) "를 누르십시오.

중요 : 최상의 사물 추적 결과를 얻으려면 동일한 각도를 유지해야 합니다.

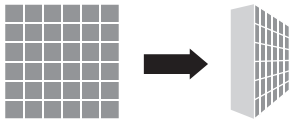

성공 실패

앱 인터페이스

1. 사진 / 비디오 촬영
2. 얼굴 추적 (P.25- P.28)
3. 사물 추적
4. 연결된 장치 전환
5. 한 손가락으로 아래로 스와이프하여 개체 선택
6. 회전 속도*
7. 스냅 사진 설정
8. 플래시
9. 스마트폰 카메라 전환 (전명/후면)
10. 캡처
11. 라이브 스트리밍 (P.31 - P.32)

* 회전 속도 설정은 얼굴 추적과 같이 설정하시면 됩니다.

라이브 스트리밍

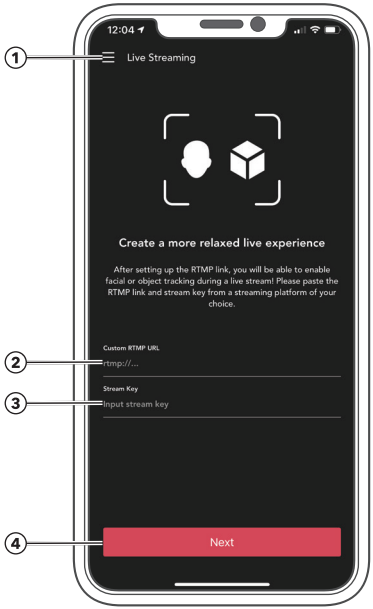

앱 인터페이스

1. 메뉴
2. 맞춤 RTMP URL*
3. 스트림 키
4. 라이브 스트리밍 시작

* 사용자 정의 RTMP URL : RTMP 링크를 지원하는 모든 서버.

라이브 스트림 설정

1. "메뉴 (Menu) ☰ "로 이동하여 "갤러리 (Gallery) "에서 "라이브 스트리밍 (Live Steaming) ((•)) "을 누릅니다.

2. 스트리밍 플랫폼에서 RTMP 링크 및 스트림 키를 붙여 넣습니다.

3. RTMP 링크를 설정하고 " Next "를 누르면 라이브 스트림 중에 얼굴 추적 또는 사물 추적이 활성화됩니다!

4. 키노피(Kinofi) 앱은 라이브 스트림에 설정을 저장합니다. RTMP 링크 및 스트림 키를 재설정하려면 위의 단계를 반복하십시오.

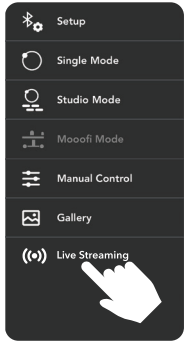

실시간 스트리밍을 즉시 입력하십시오

1. 라이브 스트림을 설정한 후 추적 인터페이스에서 " ((•)) GO LIVE "를 누릅니다.

2. 키노피(Kinofi) 앱은 이전 라이브 스트림 설정으로 즉시 추적하여 라이브로 이동합니다.

투 포인트

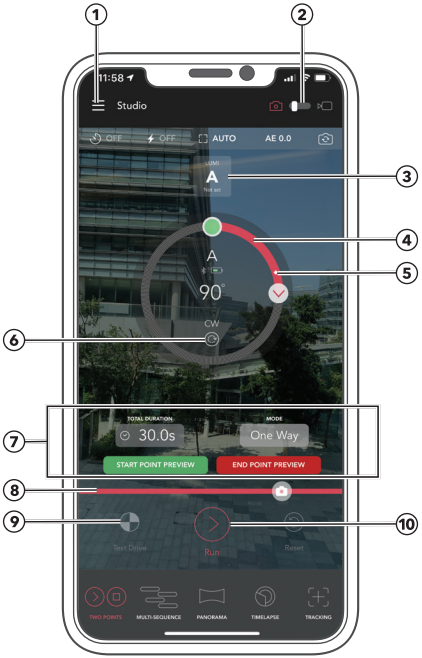

두 포인트 설정

1. 먼저 "투 포인트 (Two Point) ⓒⓒ"으로 이동하십시오.
2. 사전 설정을 원하는 연결된 장치를 선택하십시오.
3. 투 포인트 이동을 사전 설정하기 위해 회전 각도, 방향 및 지속 시간 설정을 하십시오.
4. 움직임을 미리 보려면 "시험 작동(Test Drive) ◔ "를 누르십시오.
5. 움직임 확인 후, "작동(Run) ⓒ "을 누르면 움직임과 캡처가 시작됩니다.

스냅 사진 포인트 추가

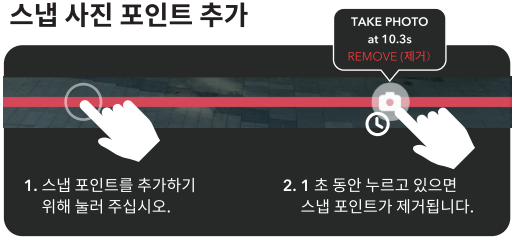

앱 인터페이스

1. 메뉴
2. 사진 / 비디오 촬영
3. 연결된 장치 전환
4. 회전 각도 조정
5. 스냅 사진 포인트 위치
6. 시계 방향 / 시계 반대 방향
7. 기간 설정
8. 스냅 사진 포인트 추가 / 제거
9. 테스트 드라이브
10. 작동 시작

멀티 시퀀스

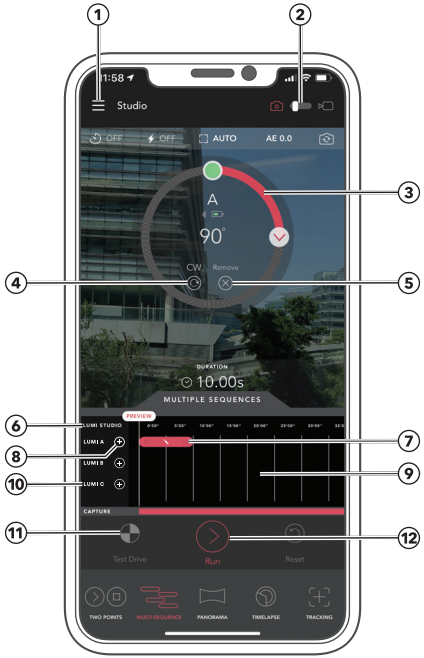

멀티 시퀀스 설정

1. "멀티 시퀀스 (**Multi-sequence**) "아이콘을 누릅니다.
2. 프로그래밍 설정을 위해 루미 스튜디오 칼럼(**LUMI Studio Column**)에 연결된 제품을 선택하십시오.
3. "추가(**Add**) "아이콘을 눌러 세그먼트를 추가하십시오.
   (자세한 내용은 **P.37 – P.38** 참조)
4. "시험 작동(**Test Drive**) "를 눌러 움직임을 미리 봅니다.
5. "작동(**Run**) "을 눌러 확인하고 움직임을 시작하십시오.
   "재설정(**Reset**) "아이콘을 누르면 모든 세그먼트가 삭제됩니다.

세그먼트 제거

1. 제거될 세그먼트를 선택하십시오.
2. "제거(**Remove**) "아이콘을 눌러 선택한 세그먼트를 삭제하십시오.

앱 인터페이스

1. 메뉴
2. 사진 / 비디오 촬영
3. 회전 각도 조정
4. 시계 방향 / 시계 반대 방향
5. 세그먼트 제거
6. 루미 스튜디오 칼럼 (**LUMI Studio Column**)
7. 세그먼트
8. 세그먼트 추가
9. 타임 라인
10. 연결된 키노피(**Kinofi**) 장치
11. 시험 작동
12. 작동 시작

멀티 시퀀스에서 세그먼트 편집

1

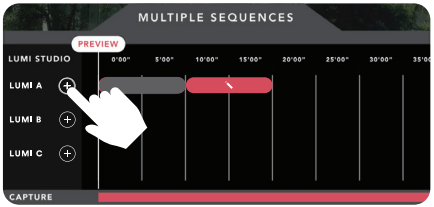

타임 라인에 세그먼트 추가 :

타임 라인에 세그먼트를 추가하려면 "추가(Add) ⊕ "를 누르십시오.

2

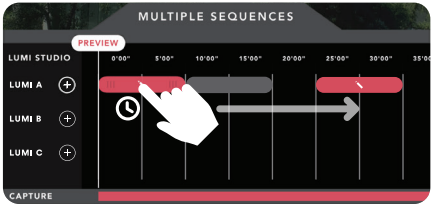

세그먼트 이동 :

1. "세그먼트 ▬ "를 선택하십시오.
2. 세그먼트를 이동시키기 위해서 누른 후 수평으로 이동하십시오.

3

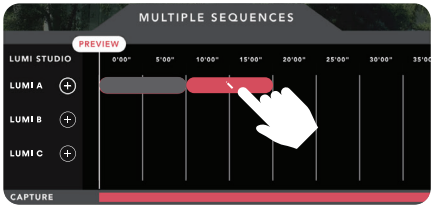

타임 라인에서 세그먼트 활성화 / 비활성화 :

"세그먼트 ▬ "를 눌러 타임 라인에서 세그먼트를 활성화하거나 비활성화합니다.

4

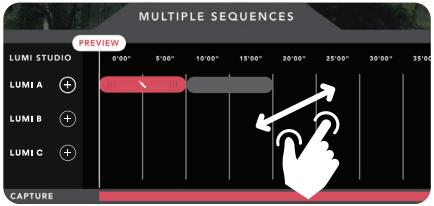

타임 라인 확대 / 축소 :

세그먼트를 정확하게 편집하기 위해 타임 라인을 눌러 확대합니다.

수동 제어

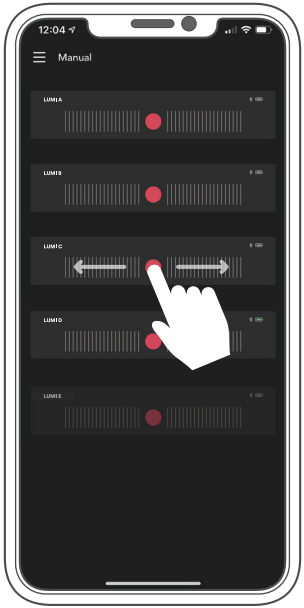

회전 방향을 수동으로 제어하려면 손가락으로
스크롤을 수평으로 움직여 사용하십시오.

갤러리 찾기

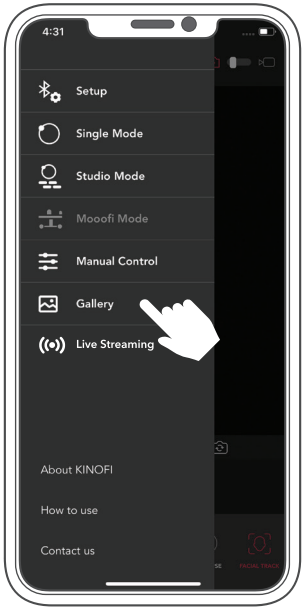

키노피(Kinofi) 앱의"메뉴 (Menu) ☰ "를 누르면 갤러리가 나타납니다.

비고 : 갤러리에서 사진을 삭제하려면 휴대폰 앨범으로 이동하여 "키노피(Kinofi)"앨범을 찾으면 갤러리에서 동시에 삭제할 수 있습니다.

리모컨으로 연결

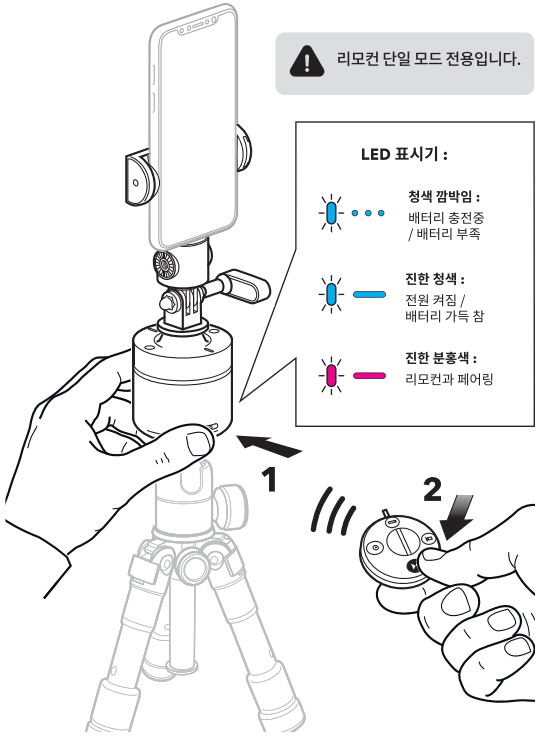

리모컨 페어링을 해제하려면
(P.43 참조)

* 새로운 리모컨과 페어링할 때마다
이 방법을 사용할 수 있습니다.

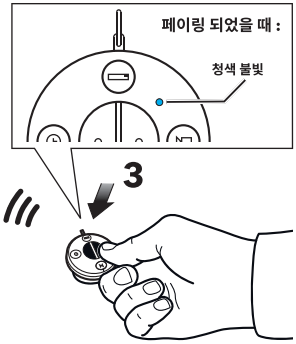

리모컨 페어링 * :

1. **루미 마크원**이 켜져 있는지 확인하십시오. (파란색 전원이 켜집니다).
2. 키노피(Kinofi) 앱을 열고 **루미 마크원**을 연결하십시오.
3. 리모콘의 "페어(Pair) ⋈ "버튼을 2 초 동안 누릅니다.
   페어링되면 청색 표시등이 분홍색으로 바뀝니다.

* 리모컨의 "왼쪽 / 오른쪽"버튼을 눌러 페어링을 테스트 할 수 있습니다.

리모컨 페어링 해제하기

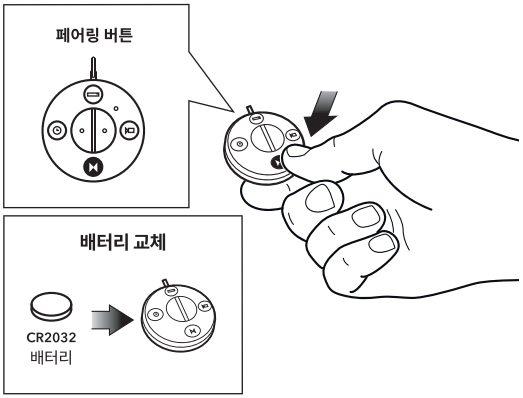

1. 리모컨의 "페어 (Pair) ⋈ "버튼을 2 초 동안 누릅니다.
2. 페어링 기록이 삭제되고 전원 버튼이 분홍색 표시등에서 다시 파란색으로 변경됩니다.
3. 리모컨과 다시 페어링을 원하면 리모컨 페어링 단계를 반복 하십시오 (P.41 ~ P.42 참고).

액션 카메라 설치하기

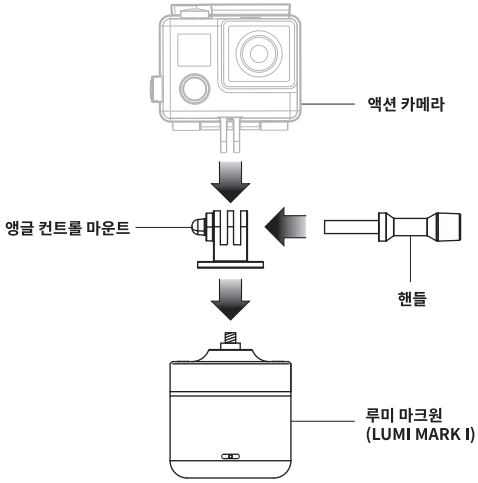

1. 핸들을 완전히 푸십시오.
2. 스마트 폰 클립을 제거하십시오.
3. 액션 카메라로 교체하십시오.
4. 핸들을 다시 단단히 조입니다.

조이거나 풀지 않고 핸들 위치 조정하기

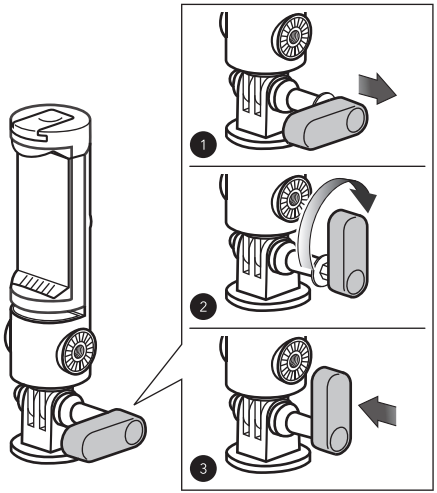

핸들을 바깥쪽으로 당긴 다음 회전하여 핸들의 고정 위치를 조정 하십시오.

튜토리얼

비디오 튜토리얼를 보려면 아래 링크를 방문하십시오.

http://kinofi.com/tutorial/

예방 조치

일반 대중이 위험해 질 수 있는 곳에서 작동할 때는 제품을 부주의하게 두지 마십시오. 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 운송을 위해 장비를 지지대에서 제거 할 것을 권장합니다. 솔벤트, 신나, 벤젠 또는 기타 부식성 제품으로 제품을 청소하지 마십시오.

작동 사양

작동 온도 범위 0 °C + 40 °C 보관 온도 범위 -20 °C + 70 °C 고온: 온도가 +70°C를 초과하지 않도록 하십시오. 컨트롤러를 장시간 강한 햇빛에 직접 노출시키지 마십시오(예: 햇빛이 비치는 주차 된 차 안). 전기 예방조치: 이 설명서에서 지정하지 않은 배터리, 전원 공급 장치 또는 부속품은 절대로 사용하지 마십시오. 직접 만들거나 변형한 배터리를 절대 사용하지 마십시오. 이 제품의 장치, 부속품, 연결 케이블 및 기계, 전기, 전자 부품에 금속 물체나 이물질을 넣지 마십시오. 코드를 긁거나 자르거나 과도하게 구부리지 말고 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오. 절연이 손상된 케이블을 사용하지 마십시오. 단열재의 손상을 방지하려면 코드를 어떠한 열원에도 가까이 두지 마십시오. 지침에 명시적으로 허용되지 않는 경우 장비를 분해하거나 개조하지 마십시오. 성능이 저하되어 작동이 원활하지 않을 수 있기 때문에, 연결 케이블의 전기 접점을 만지지 마십시오.

고지사항

이 문서에 포함된 정보는 사전 통보없이 변경 될 수 있습니다. INNOPLAY는이 문서에 포함된 정보의 오류에 대해 어떠한 보증도 하지 않으며 책임지지 않습니다. INNOPLAY가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 개조는 사용자의 장비 사용 권한을 무효로 할 수 있습니다.

사용자를 위한 정보

전기 및 전자 장비 폐기물 (WEEE)에 관한 2012 년 4 월 7 일 지침 2012 / 19 / UE의 제 10 조에 따라 위의 기호는 장비에도 있지만 사용자가 장비를 폐기하기로 결정한 시점에 분류되지 않은 일반 폐기물로 처리해서는 안되며 별도로 수거해야 함을 나타냅니다. 장비의 모든 구성 요소와 제품이 포함 할 수 있는 모든 재충전 또는 재사용 요소에도 동일하게 적용됩니다. 이 장비에 적합한 폐기물 수집 시스템에 대한 정보는 INNOPLAY LIMITED 또는 EU 국가의 공인 된 모든 구성원에게 문의하십시오. 가정용 (또는 이와 유사한) 폐기물은 표준 시립 차별화 된 폐기물 수집 체계를 통해 처리 할 수 있습니다. 이 모델 또는 이와 유사한 장비의 새 버전을 구입하거나 기존 장비의 크기가 25cm 미만인 경우, 더 이상 필요하지 않은 품목을 소매점에 반품하여 적절한 수거 및 처리하는 회사나 조직에 연락 할 수 있습니다. 사용 된 장비의 관리, 인체 건강 및 환경에 대한 잠재적 손상을 방지하고 구성 요소 재료의 재활용 및 회수에 유리하도록 WEEE의 별도 수집 및 특별 처리가 필요합니다. 사용자에 의한 이 제품의 부적절하거나 불법적인 처분은 지침 91 / 156 / EC 및 2008 / 98 / EC에 의거하여 국내 규정에 따라 처벌되거나 면제됩니다.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Model: LM01B
FCC ID: 2AJ2QIPANO360MARK1

Content of EU Declaration of Conformity

Responsible for placing the product on the market :

KINOFI Via 106A, Enterprise Place 5W, No. 5 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T., HK
Complies with the requirements of the following directives and carries “CE” marking accordingly :

Radio Equipment Directive 2014/53/EC

EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1,
Draft EN 301 489-17 V3.2.0, EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1
EN 62479:2010,
EN 60950-1:2006+A11: 2009+ A1:2010+A12:2011 +A2:2013

RoHs directive 2011/65/EU

The product complies with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Operation Frequency & Max Output Power declaration for EU compliance :

LUMI MARK I
Bluetooth: 2402MHz-2480MHz, -0.83dBm
2.4G: 2450MHz, -4.39dBm
Remote controller: 2450MHz, -2.63dBm

Product Specifications

USB Power Input: 5Vdc 1A(MAX) Micro USB

Wireless: BIuetooth Low Energy 4.0 , 2.4G Transceiver

Battery: Li-ion, 1000mAh, 4.2V
Charging Time: around 2 hour
Charging Temperature: 5°C + 40°C

KCC Warning Message

상호 (Company Name) : INNOPLAY LIMITED
기자재의 명칭 (Model Name) : LM01B , LR01B
인증번호 (Certification Number) **:** R-C-1nn-LM01B , R-C-1nn-LR01B

제조년월 (Manufacturing Date) : 1/AUG/2019
제조자 (Manufacturer) : INNOPLAY LIMITED
제조국가 (Manufacturing Country) : **중국**(China)

해당무선설비는운용중전파혼신가능성이있음
해당무선설비는전파혼신가능성이있으므로인명안전과관련된서비스는할수없음

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定 :

(1) 第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

(2) 第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

보증 조건

이 제한 보증의 범위는 어떻게 되는 가요?
이 제한 보증은 보증 기간 동안의 정상적인 사용으로 인한 재료 또는 제조상의 결함을 다룹니다.
보증 기간 동안 키노피(KINOFI)는 정상적인 사용 및 유지 보수 하에서, 부적절한 재료 또는 제조 기술로 인해 결함이 발생한 것으로 판명된 제품 또는 부품을 무료로 수리 또는 교체합니다.

문제를 해결하기 위해 우리는 무엇을 할 것인가?
키노피(KINOFI)는 새 부품이나 리퍼비쉬 부품을 사용하여 무료로 제품을 수리합니다.

보증 기간은 어떻게 되는지요?
키노피(KINOFI)에서 구입 한 물품의 보증 기간은 구입일로부터 2 년입니다.
교체용 물리 제품 또는 부품은 교체 또는 수리 날로부터 원래의 물리적 특성에 대해 나머지 보증 기간 중 더 긴 것을 기준으로 합니다.

이 제한 보증에는 어떤 것들이 포함되어 있습니까?
이 제한적 보증은 다음 조건에 의해 야기된 모든 문제에 적용되지 않습니다: 직접적인 재료, 기술상의 결함으로 인해 발생한 것이 아닌 조건, 오작동 또는 손상..

보증을 위해 무엇을 해야만 하는가?
보증 서비스를 받으려면. 문제를 확인하고 가장 적합한 솔루션을 결정하기 위해 당사에 연락을 해 주시기 바랍니다. Kinofi.com/support/

키노피(KINOFI) 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

키노피(KINOFI) 제품은 설계 목적에 적합하게 제조 되었음을 보증하며, 자재 및 제조상의 결함이 없습니다. 이 보증은 후속 손상이나 오용에 의한 제품 보증을 하지 않습니다. 표준 제한 보증의 유효 기간은 제품이 판매되는 국가, 주 또는 지역에서 유효한 법에 의해 정의됩니다. 보증 기간 동안 제품을 수리하려면 영수증을 구입 증빙으로 보관 하십시오.

KINOFI

문의하기

KINOFI

Unit 106A, 1/F, Enterprise Place 5W, No. 5 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T., Hong Kong

新界沙田香港科學園科技大道西5號
5W企業廣場1樓106A室

kinofi.com

KINOFI

사용자 설명서 버전 : LUMI-MARK-I_KR_191112_FULL

KINOFI

Copyright © 2019 INNOPLAY LIMITED. All right reserved.